Continental®
Electric

MANUAL DE INSTRUCCION

TOSTADORA 2 RABANADAS

CP43439

Please read these instructions carefully

Before using

Carefully remove your toaster from its packing. You may wish to store the packing for future use.

Box Contents: Toaster Instruction Manual

Safety

1. Ensure the mains lead kept clear from hot objects and surfaces.
2. Ensure close supervision when operating toaster while children are present.
3. Always allow the toaster to cool comletely after use before storing it .
4. Ensure bread fits easily into the slots before using toaster. Torn or thick bread can cause the toaster to jam.
5. NEVER attempt to remove bread if it becomes jammed in the slots, without first unplugging the toaster from the mains supply. Allow to cool completely before removal.
6. Take care not to damage the internal mechanism when removing bread.
7. Internal parts can be easily damaged.do not touch the internal parts of the toaster with any implement.

Special Note:

When the toaster is plugged in and operating for the first time, there may be a slight burning odour, as the heating elements warm up. This represents no danger to the user and does not indicate a defect in the appliance. When using for the first time, allow the toaster to heat up until the odour clear.

It is advisable to first operate the toaster without placing bread in the slot.

1. Connect the toaster to the mains supply and switch ON.
2. Set the browning control to the lowest setting (1).
3. Press the loading handle down and allow the heating elements to warm.
4. Allow elements to heat up until burning odour clears.
5. Press CANCEL button to release loading handle.

Main part

1.Loading handle
2.Cancel Button
3.Reheat Button
4.Defrost Button
5.Browning Control
6.Toasting Slots
7.Cumb Tray
8.Metal plate

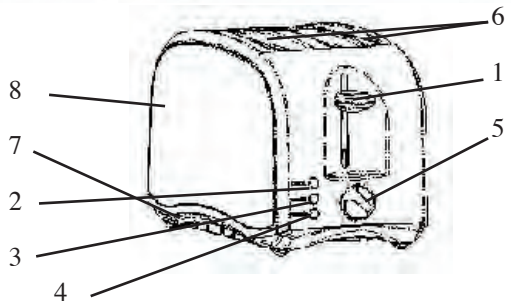

Ukstyle plug wiring instructions

The wires in the cord coloured as follows:

Blue=Neutral Brown=Live Green or green&yellow=Earth

The blue wire must be connected to the terminal maked **N** or coloured in black.

The brown wire must be connected to the terminal marked **L** or coloured in red.

The green(& yellow) wire must be connected to the terminal marked **E** or coloured in green (& yellow)

How to use the toaster

1. Ensure the toaster is connected to mains supply and switched ON.
2. Place one or two slices of bread into the toasting slots and press down the loading handle until it latches.
3. The toaster will heat up automatically and startoasting.
4. Adjust the browning control to achieve the amonnt of toasting desired.
5. To stop toasting press the CANCEL button at any time.

6. Lift the loading handle to check the bread during toasting.
7. When toasting is finished the loading handle will rise automatically. The toast can then be safely removed.
8. If the toast is not dark enough, you may wish to toast the bread again.
9. Adjust the browning control to a lower setting and replace the toast. Ensure the toast does not burn while re-toasting.

Browning Control

The browning control enables adjustment of toasting time this is adjustable from 1 to 6.

·1-2 for light toasting • 3-4 for medium toasting

·5-6 for dark toasting

Reheat Function

Your toater can re-heat toast if it has cooled too quickly.

· Replace the toast in the toaster.

· Set the browning control to a low setting.

· Press the loading handle down.

· Press the REHEA button, the reheat indicator will light up. ensure toast doesn't burn.

· The loading handle will rise automatically when toast is reheated.

Defroft Function

Your toaster can defrost frozen bread before toasting if required.

·Place the bread into the toaster.

·Set the browning control to required setting.

·Press the loading handle down

·Press the defrost button, the defrost indicator will light up . ensure toast does not burn.

Cancel Function

·Press the CANCEL button if bread starts to smoke.

·The CANCEL button can be pressed atany time during toasting.

Care&Maintenance

Cleaning

1. Switch OFF mains supply and allow toaster to cool completely before cleaning.
2. Only clean the surfaces of the toaster with a soft damp cloth.

Continental®
Electric

MANUAL DE INSTRUCCION

TOSTADORA 2 RABANADAS

CP43439

Por favor lea estas instrucciones detenidamente

Antes de usar
Retire la tostadora de los empaques con cuidado. Si desea guarde los empaques para utilizarlos en el futuro.

Contenidos del empaque: Tostadora, Manual de instrucciones

Precauciones

1.Asegúrese de que el cordón no entre en contacto con objetos o superficies calientes.
2. Tenga sumo cuidado al utilizar la tostadora en la presencia de niños.
3. Deje que la tostadora enfríe totalmente antes de proceder a guardarla.
4. Asegúrese de encajar adecuadamente el pan dentro de las ranuras antes de activar la tostadora. Si se usa pan grueso, o que no sea uniforme, esto podría atascar la tostadora.
5. NUNCA intente retirar el pan si éste se ha atascado dentro de las ranuras sin primeramente desconectar la tostadora de la electricidad. Déjela enfriar completamente antes de retirar el pan atascado.
6. Tenga cuidado de no dañar el mecanismo interno a la hora de retirar el pan.
7. Las partes internas de la tostadora pueden dañarse fácilmente. No toque las partes internas de la tostadora con ningún utensilio.

Nota importante:
Cuando se enchufa y se utiliza la tostadora por primera vez, puede producirse un ligero olor a quemado conforme los componentes o resistencias de la tostadora se calientan. Esto no representa ningún tipo de peligro para el usuario y no es una indicación de que el aparato tenga algún desperfecto. Cuando se use la tostadora por primera vez, deje que el aparato se caliente totalmente hasta que el olor desaparezca.
Se recomienda utilizar la tostadora por primera vez sin colocar pan en las ranuras.

1. Conecte la tostadora a la electricidad y enciéndala.
2. Coloque el control de tostado en el menor nivel (1).
3. Baje la palanca y deje que los componentes o resistencias de la tostadora se calienten.
4. Permita que los componentes o resistencias de la tostadora se calienten hasta que desaparezca el olor a quemado.
5. Presiona el botón CANCEL (cancelar) para soltar la palanca.

Partes principales

1. Palanca
2. Botón Cancelar
3. Botón Recalentar
4. Botón Descongelar
5. Control de Tostado
6. Ranuras de Tostado
7. Bandeja para Migas
8. Placa de Metal

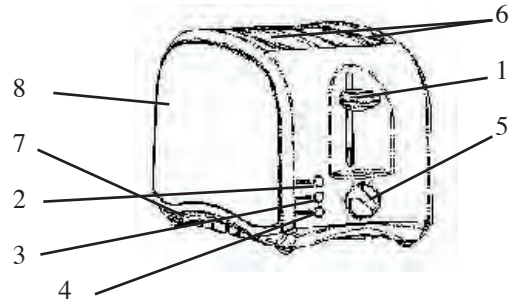

Instrucciones del cableado (en el Reino Unido)
Los alambres del cordón vienen de los siguientes colores:
Azul = Neutral Marrón = Línea Viva Verde o Verde y Amarillo = Tierra

El alambre azul debe de conectarse al terminal en que viene marcado con la letra N o de color negro.
El alambre marrón debe de conectarse al terminal que viene marcado con la letra L o de color rojo.
El alambre verde (o verde y amarillo) debe de conectarse al terminal que viene marcado con la letra E o de color verde (o verde y amarillo).

Cómo utilizar la tostadora

1. Asegúrese de que la tostadora se encuentre conectada a la electricidad y que se le haya encendido.
2. Coloque una o dos rebanadas de pan dentro de las ranuras de tostado y baje la palanca hasta que quede asegurada.
3. La tostadora comenzará a calentarse automáticamente y el proceso de tostado se iniciará.
4. Regule el control de tostado para alcanzar el nivel o color de tostado deseado.
5. Para detener el proceso de tostado, presione el botón CANCEL (cancelar) en cualquier momento.
6. Levante la palanca para verificar el estado del pan durante el proceso de tostado.
7. Cuando el tostado finalice, la palanca se levantará o saltará automáticamente. Ahora podrá retirarse las tostadas sin peligro alguno.
8. Si el pan no ha quedado suficientemente tostado, puede colocársele de nuevo dentro de la tostadora para tostarlo un poco más.
9. Regule el control de tostado colocando en el menor nivel y coloque el pan. Asegúrese de que el pan no vaya a quemarse al momento de retostarlo.

Control de tostado (color del tostado)
El control de tostado permite regular el tiempo de tostado el cual cuenta con niveles del 1 al 6.

* 1 - 2 para un tostado ligero
* 3 - 4 para un tostado medio
* 5 - 6 para un tostado más oscuro

Función Recalentar
La tostadora puede usarse para recalentar una tostada si ésta se ha enfriado demasiado rápido.
• Coloque la tostada dentro de la tostadora.
• Coloque el control de tostado en el menor nivel.
• Baje la palanca.
• Presione el botón REHEAT (recalentar). La luz indicadora de recalentamiento se iluminará. Asegúrese de que la tostada no vaya a quemarse.
• La palanca se levantará o saltará automáticamente cuando la tostada haya quedado recalentada.

Función Descongelar
Si es necesario la tostadora puede usarse para descongelar pan congelado antes de proceder a tostarlo.
• Coloque el pan dentro de la tostadora.
• Coloque el control de tostado a nivel deseado.
• Baje la palanca.
• Presione el botón descongelar. La luz indicadora del descongelado se iluminará. Asegúrese de que la tostada no vaya a quemarse.

Función Cancelar
• Presione el botón CANCEL (cancelar) si el pan comenzara a echar humo.
• Puede presionarse el botón CANCEL (cancelar) en cualquier momento durante el proceso de tostado.

Cuidado y Mantenimiento

Limpieza

1. Desconecte la tostadora y déjela enfriar totalmente antes de proceder a limpiar.
2. Limpie las superficies de la tostadora solamente con un paño suave y húmedo.
3. No permita que se acumulen migas o restos de pan dentro de la tostadora.
4. Para retirar las migas o restos del pan, saque la bandeja para migas que se encuentra en el inferior de la tostadora. Límpiela con un paño húmedo.
5. Las partes internas pueden dañarse fácilmente. No toque las partes internas de la tostadora con ningún utensilio.